

## HONDA フリード スパイク 駐車場マニュアル

### ・場所

埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷11-9

[https://maps.app.goo.gl/9c8JyEyFKbWip2of8?g\\_st=com.google.maps.preview.copy](https://maps.app.goo.gl/9c8JyEyFKbWip2of8?g_st=com.google.maps.preview.copy)

東武東上線 鶴ヶ島駅より徒歩10分

HONDA フリード スパイク

AT 5人乗り

ナビ、ETC、鍵アプリ非対応

駐車場、正面に向かって1番左に駐車しております。戻す際も同じ場所をお願いいたします。  
ナンバー「川越500 ね7872」



### ・鍵の取り出し方


右後ろのタイヤにキーボックスがついているのでそちらを外して鍵を取り出してください。

パスワードは公式LINEからご確認ください。

必ず車に乗る際はキーボックスを車に入れてから出庫してください。

返却時も同じように戻し、必ずカバーはつけてください。

**※必ず車体下に入るよう戻してください。**

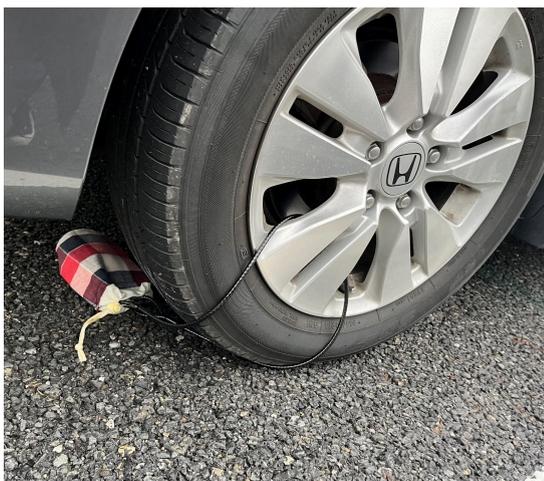

・エンジンのかけ方

ハンドル右のつまみをブレーキ踏みながら回すとエンジンがかかります。



・サイドミラーの操作

ハンドル右下のパネルから操作できます。



・ロック、解除方法  
運転席のドアパネルから操作できます。



・ETC  
助手席側のグローブボックスにETC車載器があります。



・給油口

左側にあります。

車のロックが解除されている状態であれば、給油口を押しただけ開きます。

**レギュラー満タン**での返却をお願いします。



・注意点

予約は通常通りアプリからお願いします。

直前の予約ですとキーボックスの番号がわからなくなるので注意をお願いします。

直前の予約(特に夜間)の場合は対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰をお願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告をお願いします。