

# 水天宮前 ホンダレジェンド ご利用ガイド



# 目次

- P3 貸出車両のご案内
- P4 貸出場所のご案内
- P5 駐車場スペースについてのご案内
- P6 ロック解除方法
- P7-11 車両使用方法
- P12 出庫時の注意点
- P13 使用上の注意点

# 貸出車両のご案内

セダンでは珍しい、ハイブリッド車です。  
3.5Lエンジンとモーターの組み合わせで 381馬力を出します。モーターベクトリングによって車体の重さを感じさせず、軽快なコーナリングを実現します。



## アクセス

AT 4WD 右ハンドル

5人乗り

ナビ/Bluetooth/ETC

アダプティブクルーズコントロール

レーンキープアシスト

ヘッドアップディスプレイ

12月上旬-3月末はスタッドレス装着

**鍵アプリ非対応 (対応予定あり)**

# 貸出場所のご案内

〒103-0008

東京都 中央区 日本橋中洲 4-13 メゾンドヴィレ日本橋中洲

<https://maps.app.goo.gl/faPAHMCPySHx79fR8>



## アクセス

メトロ半蔵門線 水天宮前駅前から  
徒歩8分

メトロ日比谷線 人形町駅から  
徒歩12分

# 駐車スペースについてのご案内

駐車場正面から見た写真です。黒色の車が貸出車両のレジェンドです



正面から見て右側 (三番)の車室に駐車してください




# ロック解除方法

## 鍵の取り出し方

キーボックスが右側後輪についております。  
暗証番号は公式ラインをご確認ください

※乗る際は必ずチェーンとキーボックスを車内に積み、チェーンを外す際は内部のレバーから外してください。お返しの際は同じように戻し、必ずカバーはつけてください

**※必ず車体下に入るように戻してください**

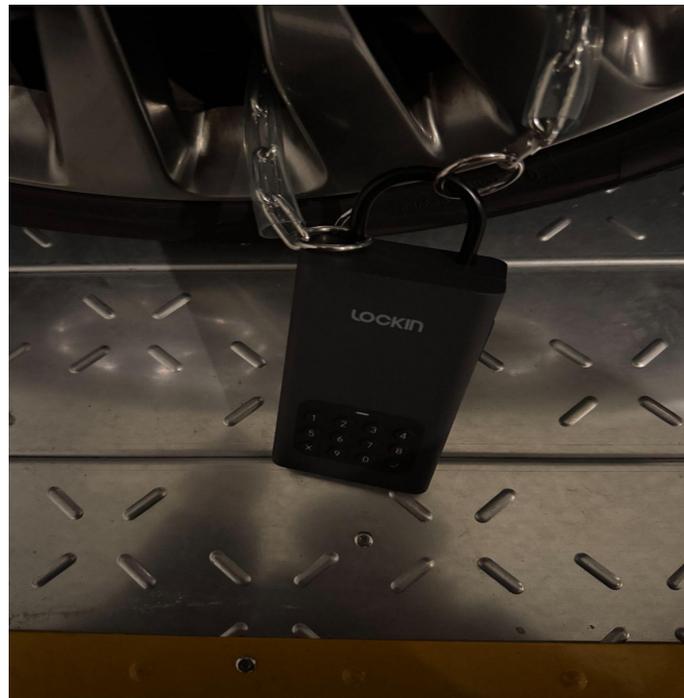

# 車両使用方法

## エンジンのかけ方

ブレーキを踏みながら、ハンドル左下のボタンを押すとエンジンがかかります



## サイドブレーキのかけ方

センターパネルのボタンを押すとサイドブレーキOFF、引くとONになります



# 車両使用方法

## ドライブの入れかた

センターパネルの「D」ボタンを押すとドライブに入ります



## パーキングの入れかた

停車中にセンターパネルの「P」ボタンを押すとドライブに入ります



# 車両使用方法

## バックの入れかた

センターパネルの「R」ボタンを引くとバックに入ります



## サイドミラーの操作方法

運転席ドアのボタンから操作できます



# 車両使用方法

## ドアロックの操作方法

運転席ドアのパネルより操作できます



## ETCの挿入方法

ハンドル右下のカバーを開くと ETC車載機  
があります



# 車両使用方法


## 給油方法

運転席ドアの給油ボタンを押してください



# 出庫時の注意点

駐車場に面している道路は一方通行です。  
出庫時は必ず右折してください

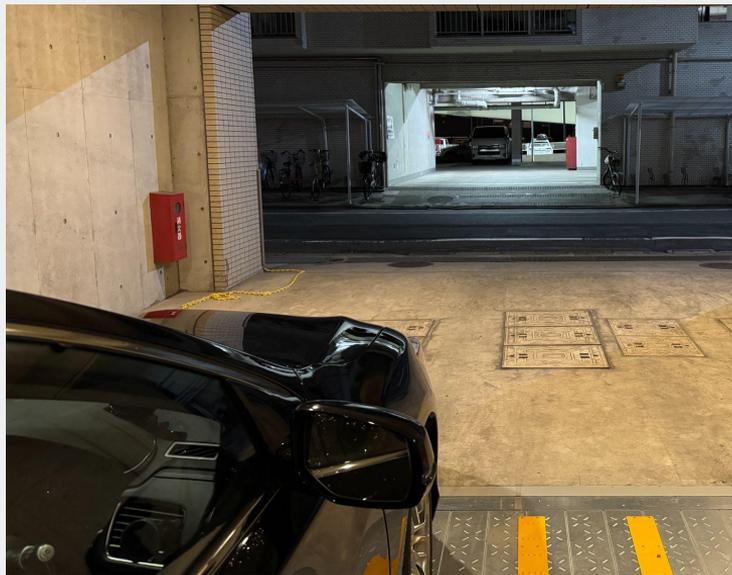

# 使用上の注意点



予約はアプリからお願いします



満タン返却をお願いします。またゴミは持ち帰り、シートを倒した場合は元に戻してください。



万が一事故を起こしてしまった場合は必ず報告してください。**ご報告がない場合、保険適用ができず高額請求となる可能性**がございます。



この車は紙たばこ禁煙です。電子タバコに限り、喫煙いただくことができますが、吸い殻は必ず持ち帰ってください。